
# ランプ交換方法

♠ 警告 │ 必ず電源を切り、器具とランプが冷めてから交換してください。感電·やけどの原因となります。

●ちらついたり、つかなくなったランプ(寿命で切れたもの等)は、すみやかに下記の手順で交換してください。

# 1 カバーを取外す

カバーを左に回し、灯具からカバーを取外してください。

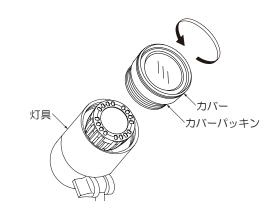

#### ランプを交換する

- ●ランプをソケットから取外してください。
- ●適合ランプをソケットに、最後まで確実にねじ込んで ください。

※LEDランプ(6W)専用です。

#### ⚠ 警告

ランプは必ず器具表示または本説明書 のものを使用てください。表示以外の ランプを使用すると火災の原因となり ます。

ランプの取付けが不完全な場合、落下・ 不点・接触不良の原因となります。



#### ⚠ 注意

点灯中や消灯直後はランプが高温になっていますのでさわら ないでください。やけどの原因となります。

●ランプの取付け後、**1**と逆の手順でカバーを取付けてください。(裏面の **5**も参照してください。)

#### LEDについて

- ●LEDにはバラツキがあるため、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ●設置してから約8~10年、LEDは寿命が来ても暗くなりますが点灯し続けます。外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。 器具を点検のうえ、交換してください。(周囲温度30℃、一日10時間点灯)
- ●LED器具の近くで、ほかの光高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因となります。
- ●LED器具の近くで、室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音などが発生することがあります。
- ●安全上LEDを直視しないでください。
- ●オフライト付スイッチは使用できません。

# ご使用上のご注意

- ●器具に殺虫剤等をかけないでください。カバー、グローブ等の落下·変質·変色の原因となります。
- ●ランプの取扱いは、交換ランプのケース表示に従い正しく行ってください。

#### 保証について

- 1. 保証について この商品の保証期間は3年です 但し、消耗品は除きます。 詳細は弊社カタログをご参照
- 2. 保証書について 保証書が必要な場合は、下記 「CSセンター」までお申し出く ださい。
- 3. 補修用性能部品の保有期間 弊社は照明器具の補修用性能 部品を、製造打ち切り後最低 6年間保有しています。 補修用性能部品(同等の機能を 有する代替品含む)とは、その 製品の機能を維持するために 必要な部品です。

商品についてのご相談

# 点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

#### (1)点検項目

- ランプが切れていませんか。 ・正常に点灯しますか。
- ・スイッチは正常に切り替りますか。 ・天井との取付部、各部品の合わせ
- 目に異常なガタツキ、ゆるみはあ りませんか。 可動部は異常なく動作しますか。
- 異常な臭い、音、発熱はありま せんか。
- ・ガラス、プラスチック部品等に、 ひび、割れ、変形等が発生して いませんか
- ※不明な点および異常を感じた場 合は、速やかに電源を切って、 販売店、丁事店、または、当社

# (2)清掃 器具やランプにホコリがつくと、明るさを損なうばかりか、器具自体の寿命を短

	清掃箇所	清掃方法
١.	金属メッキ処理 金属塗装処理	傷つきやすい部分ですから、柔らかい布で1~2回軽く拭いてください。
	アクリル プラスチック	薄めた中性洗剤を使用し、洗剤が残らないようによく水洗いしてそのまま乾かしてください。乾いた布で拭くと静電気が生じ、ホコリがつきやすくなります。(但し、金属部は除く)
	木·竹·籐 布·和紙	こまめにハタキや柔らかいハケ、ブラシでホコリを落とし、目の細かい 柔らかな布で軽く拭いてください。
	ガラス	中性洗剤またはスプレー式ガラスクリーナーを使用したのち水洗いし、 自然乾燥してください。消しグローブは素手でさわると指紋がつきます。 ゴム手袋等を使用してください。

「CSセンター」までお申し出くだ ※ガソリン、シンナー、みがき粉、サンドペーパー、たわし等は使用しないでください。

#### ..... 2. 異常時の処置

ランプ寿命(切れ)以外の異常は、工事店(購入先)にご相談ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

受付時間(月~土曜)9:00~17:00 日曜・祝祭日は受付しておりません。

CSセンター (0570)003-937(ナビダイヤル)へご連絡ください。

# 取扱説明書

保存用

DOL-3763YB • 3763YS

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

# お客様へ

- ●ご使用の前に説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 工事店様へ
- ●施工前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- ●この説明書は必ずお客様にお渡しください。

# 安全上のご注意

取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を 負うことが想定されます。

この器具は地面差込専用器具です。指定場所以 外には取付けないでください。火災・転倒の原因 となります。

この器具は耐塩仕様ではありません。塩害地域

には取付けないでください。早期に錆・腐食など

器具本体表示または本説明書に従って施工して

ください。施工に不備があると、火災・感電・落

アース工事は、電気設備の技術基準に従って確

実に行なってください。アースが不完全な場合

火気等の近くでは、使用しないでください。火

災・感電・落下の原因となります。

が生じ、火災・感電・落下の原因となります。



厳守

厳守





下の原因となります。

アース工事 は、感電の原因となります。


水平以外の地面 柔らかい地面 水の溜るくぼ地





草木で器具が 覆われる場所



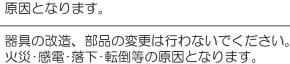


器具にその他の荷重をかけたり、布や紙等の可

燃物で覆わないでください。火災・感電・落下の



禁止

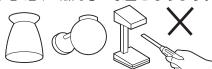



電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載さ れている定格電圧でご使用ください。過電圧を 加えるとランプ寿命が短くなるほか、部品が過 熱し火災・感電の原因となります。



煙・臭い等の異常を感じたら、 すぐに電源を切ってください。 火災·感電の原因となります。 異常がおさまったことを確認し たのち、工事店、お買い上げの 販売店、または当社「CSセンター」 にご相談ください。



# 注意

取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか 物的損害の発生が想定されます。



禁止

電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律 で禁止されています。



照明器具の取り替え時期の目安は、通常の使用状態(周囲温度30℃、一日10時間点灯)において、約8~10 年です。各種部品の劣化も進みますので、交換をおすすめします。 点検は、本説明書に従ってお願いします。(3~5年に1度は有資格者の点検をおすすめします。)

大光電機株式会社

TEL: (06)6222-6240(代表)

# 仕様


- ●屋外地面差込専用器具です。
- ●器具にはガラスを使用しています。取扱いは丁寧に行ってください。
- ●スパイク取付専用です。

- ●防雨形器具です。
- ●LEDランプ(6W)専用です。
- ●調光器との併用はできません。
- ●電源コード5m付です。

品番	DOL-3763YB • 3763YS
定格電圧	交流 100V
周波数	50/60Hz兼用
消費電力	6W
入力電流	0.1A
適合ランプ	DECO-L 6W×1灯(中角形) E11
	配光:1/2照度角 18°
	平均寿命(h):30,000
器具重量	約1.7kg
電源接続	差込プラグ

# 各部の名称

※下図は、簡略した図です。

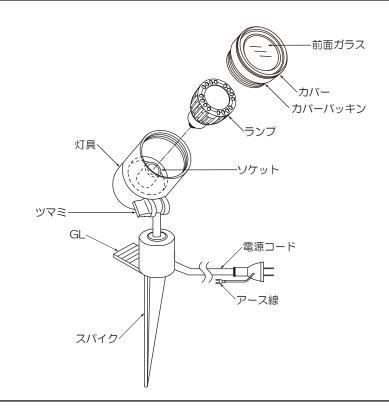

#### ⚠ 警告


この器具は防雨形器具です。湿気の多い場所や浴室・サウナで使用しないでください。火災・感電の原因となります。

# 1 取付け前の注意事項について

- ●くぼ地の水のたまる場所、器具が倒れるような傾斜のある場所には設置しないでください。
- ●車両等の加重のかかる場所にコードを敷設しないでください。
- ※海岸近くや塩害の可能性のある地域に設置しないでく ださい。

# 2 スパイクを取付ける

●地面のしっかりした所を選んで、スパイクをGLまで(埋込必要深さ180mm)垂直に差し込んで確実に固定してください。

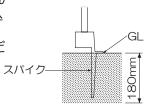


#### ⚠ 警告

垂直以外の施工は行わないでください。埋込深さは指定寸法を確保してください。転倒による、感電·けが·器具破損の原因となります。

指定寸法を超えますと器具の防水機能が損なわれ、絶縁不良・ 漏電の原因となります。

# 3 カバーを取外す

●カバーを左に回し、灯具からカバーを取外してください。

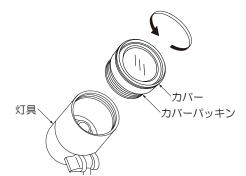

# 4 ランプを取付ける

●ランプをソケットに、最後まで確実にねじ込んでください。




#### ⚠警告

ランプの取付けが不完全な場合、落下·不点·接触不良の原因となります。

# 5 カバーを取付ける

- ●カバーにカバーパッキンが付いているか確認のうえ作業してください。
- ●カバーを灯具にはめ込み、最後まで確実に回してくだ さい。

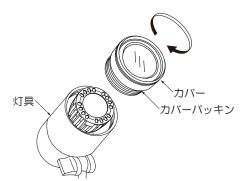


#### ⚠ 警告

取付けが不完全な場合、防水機能が損なわれ、落下・絶縁不良・ 漏電の原因となります。

# 6 電源を接続する

- ●差込プラグを防水コンセントにきっちり差し込んでく ださい。
- ●アース線を使用して、必ずD種(第三種)接地工事を行ってください。

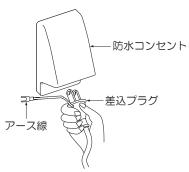

#### ⚠ 警告

定格以外の電圧では使用しないでください。火災·感電の原因となります。


アース線接続が不完全な場合、感電事故の恐れがあります。

電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。また、差込プラグを持って抜いてください。 火災・感電の原因となります。

長期間使用されない場合は、差込プラグを防水コンセントから抜いてください。

#### 7 灯具の角度調整

- ●ツマミをゆるめて灯具を任意の位置まで可動させ、ツマミを締め込み灯具を固定してください。
- ●灯具可動範囲

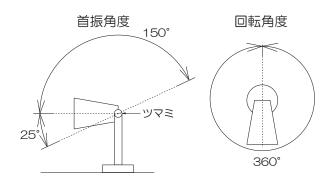

#### ⚠警告

灯具を同じ方向に回転しつづけたり、無理な力を加えないでください。火災・感電・落下の原因となります。

#### ⚠ 注意

点灯中や消灯直後はランプが高温になっていますので、さわらないでください。やけどの原因となります。

# (8) 使用前に確認する

●取付状態・点灯状態を確認してください。